

“ *Life is clean ~* ”  
“ 洁净生活从此开始 ~ ”

# Bustick

杀菌除尘螨家用真空吸尘器

使用手册



本产品含有紫外线杀菌灯管, 使用前请详阅说明书,  
确保正确与安全地使用本产品

**SHERPA450**



## 规格

品名	杀菌除尘螨家用真空吸尘器
机型	Bustick / SHERPA450
制造商	SHERPA CNC Co.,Ltd.
制造商地址	3F,Jung-Lim building, 254-27, Nonhyeon-dong Gangnam-gu, Seoul, Korea
尺寸	255mm(W)x345mm(D)x170mm(H)
重量	3 Kg (含包装盒)
使用电压	100-110V
UV 灯管	4 watt UV-C 杀菌灯管 x 2 253.7nm (无臭氧)
使用时间	建议每次最多不超过30分

## 目录

### 特性与安全规范

---

特性	02
安全规范	03 ~ 05
功能	06

### 操作

---

开始使用	07 ~ 08
------	---------

### 清洁与保养

---

滤网	09 ~ 10
配件与服务	11

### FAQ

---

FAQ	12
规格	13

## 性能

### 01 双管UV-C杀菌灯管与反射片

- 一秒钟内杀死99.9%细菌。

### 02 HEPA过滤网

- 过滤99.9%小至0.3微米的尘螨,灰尘以及各种过敏原。

### 03 灰尘拍打器

- 高速拍打器使尘螨与污垢脱离被吸物。

### 04 450瓦强力马达

- 强大的AC马达提供耐久与超大吸力。

### 05 自动感应集尘盒与滤网

- 当集尘盒或滤网未正确安装或与吸尘器松开时,集尘盒自动感应器会发出警告音并停止工作,以确保使用者与机器的安全。

### 06 超亮LED显示

- 超亮LED清楚显示工作模式。

### 07 双层滤网过滤系统

- 前滤网过滤较大的污物,再由HEPA滤网过滤微小的灰尘与各种过敏原。

### 08 平面感应器自动控制灯管作用

- 吸尘器提起时或离开平面时,感应器自关闭灯管电源减少紫外线外漏。

### 09 单键操作模式

- 单键MODE按钮轻松操控,3种清洁模式选择。


### 10 透明集尘盒观察窗

- 轻松检查集尘情况,帮助您适时清洁集尘盒。


警告：使用前请详阅安全规范



## 电源线与插头

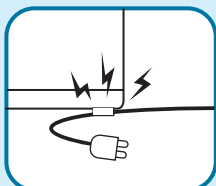


不要过度扭曲电源线  
或用重物压电源线。

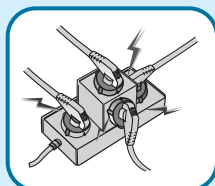

不可将吸尘器与过多  
电器的延长线使用。



插入或拔出电源时不  
要接触插座或插头。

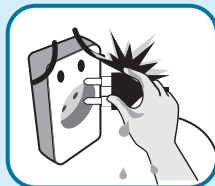


请拿好插头不要拉  
扯电源线拔出电源。



插头潮湿或脏污时  
将其完全拔出插座  
再以干布擦干或清洁。



请勿自己修理或更换  
元件,如有需要,请致  
电客服中心。

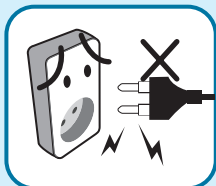

插座、插头破损或损坏时,  
请勿使用。




插头损坏请致电服  
务中心。



HEPA滤网, 请勿用水冲洗。

## 使用注意事项

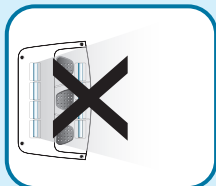

不要将杀菌UV-C灯管直接照射人体或宠物。



不要堵塞排气孔或真空吸入孔。



使用后请务必找出电源。



如需移动或不使用时, 请关闭吸尘器。




如果使用时, 吸尘器有异音, 异味或冒烟, 请立刻拔出电源并与服务中心联络。



使用前务必正确安装滤网与集尘盒。



织品的材质与颜色有可能影响杀菌灯管自动感应的的时间。

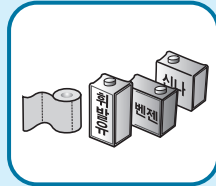

请不要在可燃易燃液体或有毒物质周围使用本吸尘器。



## 使用注意事项



本吸尘器在使用时，会在通风口处排出热气，请小心。




不要用吸尘器吸起液体，刀片，针以及任何可燃物。



敲打或掉落有可能造成吸尘器无法使用。




严禁儿童使用或把玩本产品。

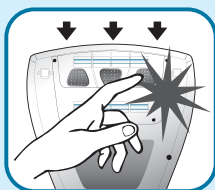

拍打器使用时，请勿触摸。



请勿在硬质地板上使用拍打器。

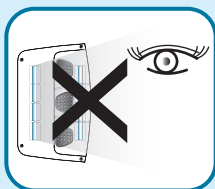


严禁将UV-C灯管直射人体或宠物，特别是脸部，眼睛。



严禁将本产品在户外使用。




清洁保养时，请务必关闭电源，请勿使用酒精或其它易燃物清洁本产品。

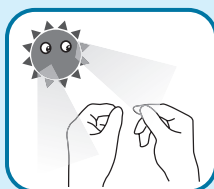

皮肤或眼睛对阳光，亮光过度敏感的人，请勿操作本产品。

# 部件名称

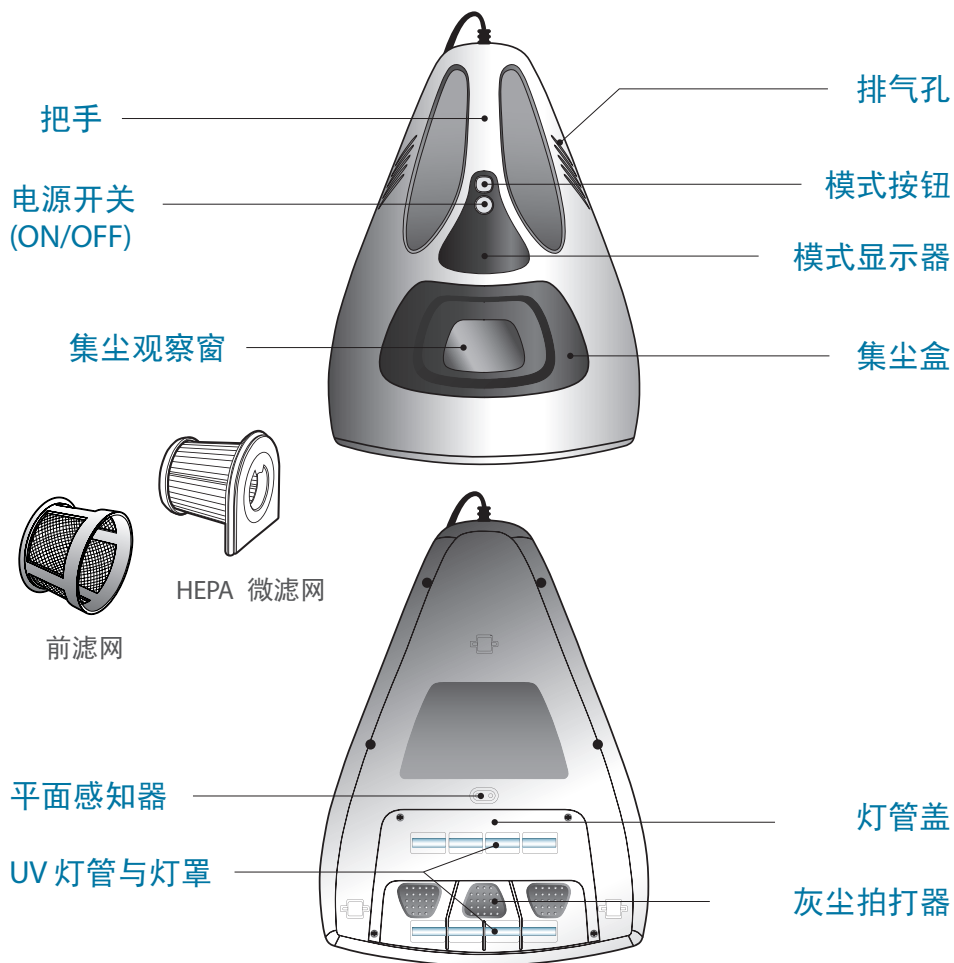

## 备品



需要备品及附件时, 请致电各地经销商。

▶ 如: HEPA 滤网、前滤网、UV-C 灯管、灯罩

## 控制面板

工作指示灯

杀菌光模式

吸尘模式



VACUUM

UV

PUNCH

灰尘拍打模式

SELECT

CLEANING

模式选择

电源 On/Off 按钮




模式选择按钮



清洁



注意



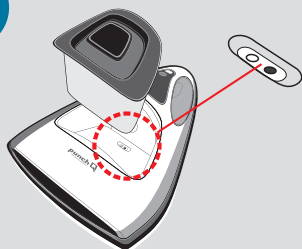


### 集尘盒自动感应：

集尘盒或滤网是否正确放置将影响机器的安全使用。如果，面板闪烁并发出警告音，机器停止运转或无法启动时，请检查滤网与集尘盒安装状况。

# 使用方法

## 操作步骤

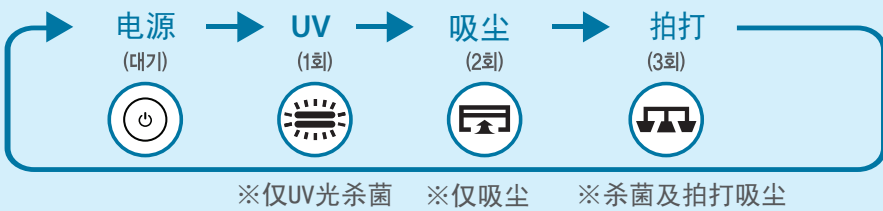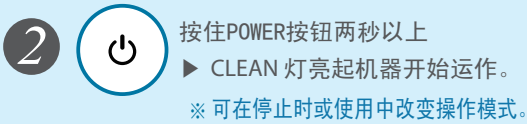



**UV** - 仅杀菌光运作 (无吸尘与打拍)

**VAC** - 仅杀菌光与吸尘运作 (无打拍)

**PUNCH** - 杀菌光吸尘与拍打均运作


 **注意** ▶ 请勿在地板或硬质家具上使用拍打功能。



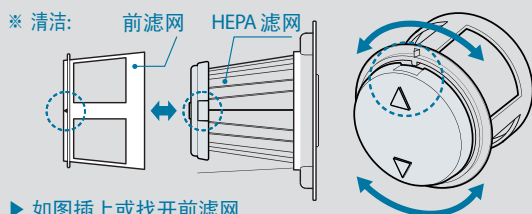


▶ 如图插上或找开前滤网


## 清洁滤网与集尘盒步骤

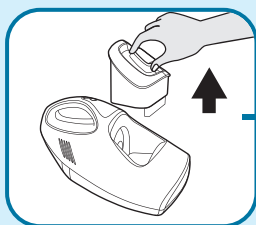

1. 如图拉出集尘盒。

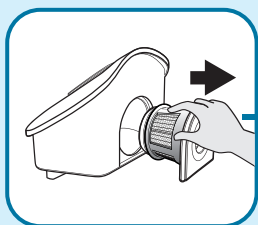

2. 取出滤网组。

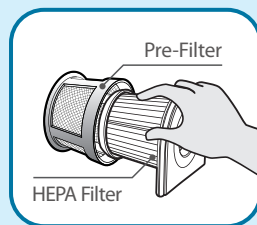


3. 如上“注意”图示将 HEPA 滤网与前滤网分开。




6. 自然风干前滤网, 请勿使用吹风机或其他热源。




5. 将前滤网用冷水洗净。

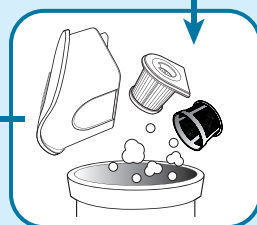


4. 将集尘盒、前滤网与 HEPA 滤网清洗干净。

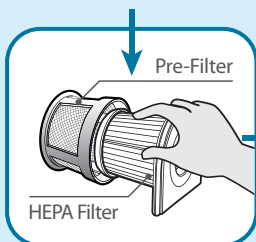

7. 如上“注意”图示将 HEPA 滤网与前滤网组合。

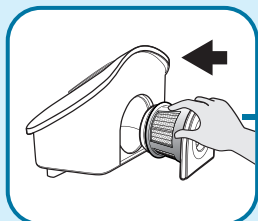

8. 将滤网组放入集尘盒。

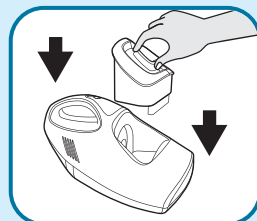

9. 将集尘盒与滤网组放入吸尘器。

## 贴心建议

- ▶ 建议每使用1-3次, 即清洁集尘盒与滤网。
- ▶ 一般使用9到12个月, 考虑更换HEPA滤网, 更换时间与使用频率有关。




注意



- ▶ 滤网组未正确安装, 感应器将发出警告音吸尘器停止运转。
- ▶ 集尘盒未正确安装, 感应器将发出警告音吸尘器停止运转。

## 清洁真空吸嘴

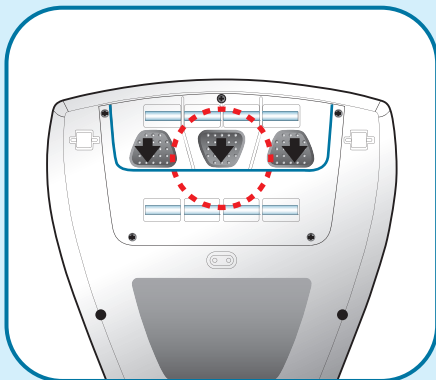

真空吸嘴阻塞请拔出电源并清干净杂物


- ▶ 翻转或清洁吸尘器前, 请务必拔出电源。
- ▶ 真空吸嘴阻塞会造成机器过热与损坏。
- ▶ 请勿使用吸尘器吸起尖锐物品或潮湿物。




警告

为了您自身的安全, 清洁机器前, 请拔出电源。


## 灯管区的清洁

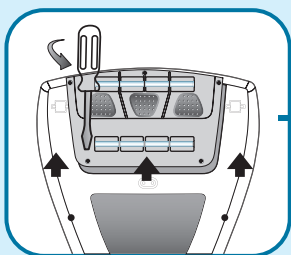

1. 使用一字改锥打开灯管盖。

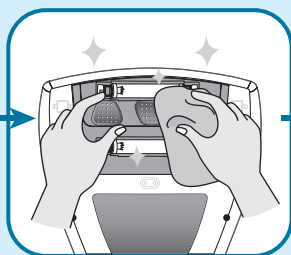

2. 使用干抹布清洁未盖住的部分。

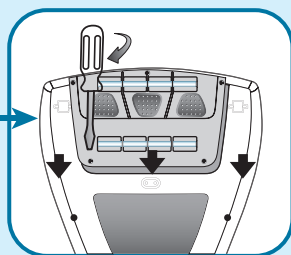


3. 确定将所有四颗螺丝锁回灯管盖。



警告


- ▶ 做任何机器清洁前, 请务必拔出电源。
- ▶ 保护灯管的玻璃灯罩为易碎品, 清洁时, 请特别小心。

## 更换灯管

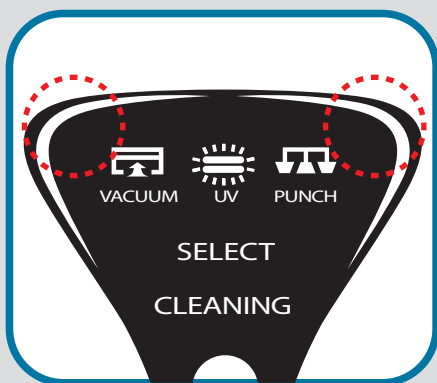

- ▶ 工作指示灯闪烁，但没有警告音时，需更换灯管，请致电服务中心。


## 更换备品

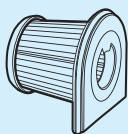

HEPA滤网



前滤网

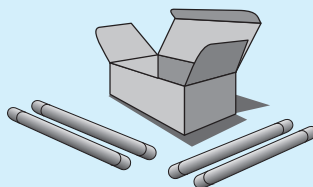

UV-C灯管与灯罩

## 联络服务中心前请详细阅读以下问与答

问题	检查	解决方案
机器不动作	电源查了吗?	将电源线插入正确的插座。
	集尘盒与滤网组是否正确安装。	重新安装集尘盒与滤网组。
	电源插座插入其它电器是否正常动作。	使用正常的插座。
机器运转时突然停止	集尘盒是否满了, 将集尘盒与滤网组取出检查是否安装正确。	过热的机器需要静置2小时左右才能再次使用。
	机器是否连续使用超过30分钟。	
吸力突然变弱	检查集尘盒是否满了或是吸尘堵塞了。	拔出电源将集尘盒清空并将阻塞真空吸嘴的异物移除。
杀菌光不能正常工作	灯管是否刚好在黑色或深色的表面。	为了避免危害人体, 杀菌光受地板感应器所控制, 当机器离开平面5cm 以上或表面颜色太深时, 杀菌光会暂停运作。
	灯管是否距离表面太远。	

- ▶ 当全新的机器开始使用时, 排气孔可能会有些许异味排出, 此为新机器中的橡胶材质零件刚开始使用的正常现象, 此味道会随著机器使用而逐渐减少。